



IMPRESSA X9

Aide à l'utilisation




IMPRESSA

if you love coffee

Sommaire

Description de la machine.....	Page 4
Touche de programmation	Page 4
Touche de sélection	Page 4
Légende	Page 4
Mise en service.....	Page 5
Nettoyage du système de fourniture de lait	Page 6
Nettoyage combiné.....	Page 6
Nettoyage café	Page 7
Détartrage	Page 8
Mise en place du filtre	Page 9
Remplacement du filtre	Page 9

Description de la machine

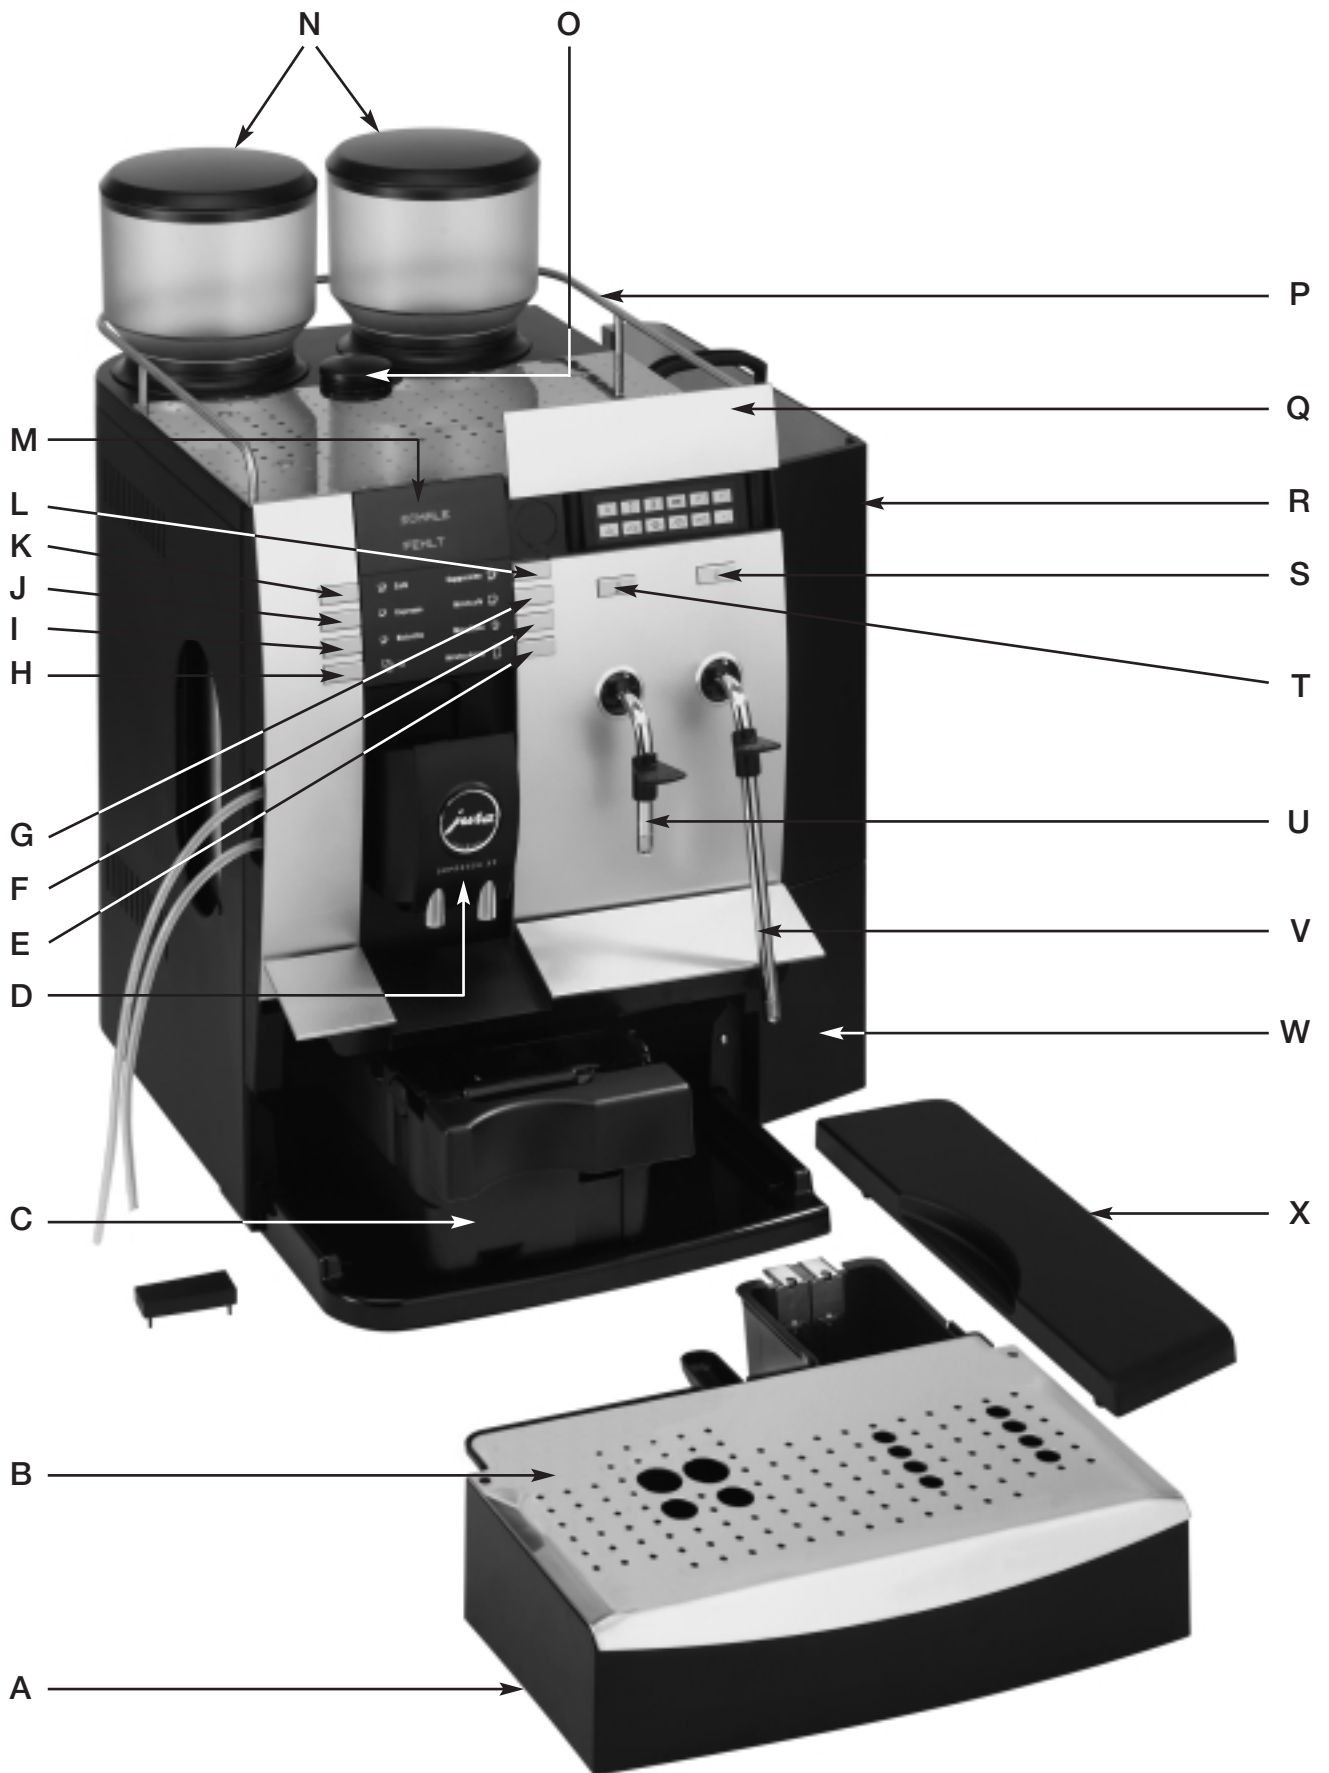

Description de la machine

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | Bac de récupération | M | Visuel interactif (avec display graphique) |
| B | Grille de récupération | N | Conteneur de grains |
| C | Tiroir collecteur de tourteaux | O | Entonnoir de remplissage pour pastilles de nettoyage |
| D | Ecoulement combiné réglable en hauteur | P | Tablette porte-tasses avec barres reling |
| E | Touche de sélection, mousse de lait | Q | Couvercle des touches de programmation |
| F | Touche de sélection, macchiato | R | Réservoir d'eau |
| G | Touche de sélection, café au lait | S | Touche de sélection, vapeur |
| H | Touche de sélection, 2x | T | Touche de sélection, eau bouillante |
| I | Touche de sélection, ristretto | U | Buse pivotante pour eau bouillante |
| J | Touche de sélection, espresso | V | Buse pivotante pour vapeur |
| K | Touche de sélection, café | W | Tiroir pour accessoires |
| L | Touche de sélection, cappuccino | X | Couvercle du réservoir d'eau |



Touches de programmation

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | Interrupteur MARCHE/ARRET | G | Touche de rinçage |
| B | Touche filtre | H | Nettoyage lait |
| C | Touche de détartrage | I | Nettoyage café |
| D | Touche compteur | J | Nettoyage combiné |
| E | Ouvrir programme | K | Touche EXIT |
| F | Touche +
(Défilement avant des paramètres /
augmentation des valeurs mémorisées) | L | Touche -
(Défilement arrière des paramètres /
diminution des valeurs mémorisées) |




Touche de sélection

- | | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| 1 | CAFÉ | 5 | CAPPUCCINO |
| 2 | ESPRESSO | 6 | CAFÉ AU LAIT |
| 3 | RISTRETTO | 7 | MACCHIATO |
| 4 | 2x | 8 | MOUSSE DE LAIT |

Légende:

- DISPLAY** MESSAGE VISUEL: utilisez-le comme information. Texte défilant.
- AFFICHAGE GRAPHIQUE** exécutez les indications données.



= Remarque



= Important

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet
<http://www.jura.com>

Mise en service

! Le réservoir d'eau et le conteneur de grains doivent être remplis.

Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur principal à l'arrière de la machine



- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Q).
- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (A).

SPRACHE

DEUTSCH



- Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur les touches + ou – (F ou L)

LANGUE

FRANCAIS



- Appuyez sur la touche P (E) pour confirmer votre réglage.

CONFIRME



HEURE

HEURES
-:-



- Vous pouvez régler les heures en appuyant sur la touche + ou – (F oder L) .
- Appuyez sur la touche P (E) pour confirmer votre réglage.

HEURE

MINUTES
12:00



- Vous pouvez régler les minutes en appuyant sur la touche + ou – (F oder L) .
- Appuyez sur la touche P (E) pour confirmer votre réglage.

CONFIRME



PRESSER TOUC



- Appuyez sur la touche de rinçage (G).

SYST REPLIT

BIENVENUE CH



APPAREIL CHA

PRESSER TOUC



- Mettez une tasse vide sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (D).
- Appuyez sur la touche de rinçage (G)

APPAR RINCE

PRET

- L'appareil est prêt.

Nettoyage du système de fourniture de lait

! Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 2 minutes.



- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Q).
- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (A).
- Appuyez sur la touche de nettoyage lait (H)
- Mettez un récipient d'au moins 0,5 litre sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (D).
- Remplissez un récipient d'env. 4 dl d'eau et ajoutez-y le contenu de 1 bouchon 1/2 du flacon de détergent pour cappuccino Jura. Plongez les deux tubes pour lait dans la solution.

DETERGENT

PRESSER
BOUTON



- Appuyez sur la touche de nettoyage lait (H)

APPAREIL NET

EAU POUR CAP

PRESSER
BOUTON

- Un signal sonore retentit.
- Remplissez un récipient d'eau fraîche et plongez les tubes pour lait dans le liquide.



- Appuyez sur la touche de nettoyage lait (H)

APPAREIL NET

PRET

- L'appareil est prêt.

Nettoyage combiné

! La machine doit être nettoyée au bout de 220 prélèvements ou 80 rinçages à la mise en marche. Vous pouvez continuer de prélever du café ou de l'eau bouillante et de la vapeur. Nous vous conseillons néanmoins de procéder au nettoyage dans la journée. L'alarme de nettoyage clignote au bout de 20 autres prélèvements de café, et le texte suivant apparaît sur le visuel au bout de 20 prélèvements de café supplémentaires:

PRET

NETTOYE

ou

NETTOYER MAI

! Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 20 minutes.



- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Q).
- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (A).
- Appuyez sur la touche nettoyage combiné (J)

TIROIR

VIDER

- Retirez le bac et videz le marc (A).

BAC A MARC

VIDER

- Retirez et le collecteur de tourteaux et videz le marc (C).

DETERGENT FO

PRESSER
BOUTON



APPAREIL NET

AJOUTER PAST

PRESSER
BOUTON



APPAREIL NET

EAU POUR CAP

PRESSER
BOUTON



APPAREIL NET

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

PRET

- Remplissez un récipient d'env. 4 dl d'eau et ajoutez-y le contenu de 1 bouchon 1/2 du flacon de détergent pour cappuccino Jura. Plongez les deux tubes pour lait dans la solution.
- Mettez un récipient de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (D).
- Appuyez sur la touche nettoyage combiné (J)
- Un signal sonore retentit.
- Mettez une pastille de nettoyage Jura dans l'entonnoir de remplissage (O)
- Appuyez sur la touche nettoyage combiné (J)

APPAREIL NET

EAU POUR CAP

PRESSER
BOUTON



APPAREIL NET

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

PRET

- Un signal sonore retentit.
- Remplissez un récipient d'env. 0,4 litre d'eau fraîche et plongez les tubes pour lait dans le liquide.
- Appuyez sur la touche nettoyage combiné (J)

Nettoyage café

PRET

NETTOYE

ou

NETTOYER MAI



Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 15 minutes.



TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

PRESSER
BOUTON

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Q).
- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (A).
- Appuyez sur la touche de nettoyage café (I)
- Un signal sonore retentit.
- Retirez le bac et videz le marc (A)..
- Retirez et le collecteur de tourteaux et videz le marc (C).
- Mettez un récipient de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (D).



APPAREIL NET

AJOUTER PAST

PRESSER
BOUTON



APPAREIL NET

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

PRET

- Appuyez sur la touche de nettoyage café (I)
- Un signal sonore retentit.
- Mettez une pastille de nettoyage Jura dans l'entonnoir de remplissage (O)

- Appuyez sur la touche de nettoyage café (I)

- Un signal sonore retentit.
- Retirez le bac et videz le marc (A).
- Retirez et le collecteur de tourteaux et videz le marc (C).
- L'appareil est prêt.

Détartrage

! Nous vous recommandons de procéder au détartrage dans la journée. Si vous continuez de prélever du café, le message ENTARTRE clignote. Si d'autres prélèvements de café sont encore effectués ensuite, le message DETARTRAGE MAINTENANT apparaît sur le visuel.

PRET

ENTARTR

! Le programme de détartrage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 40 minutes.

Si vous utilisez des produits détartrants acides, éliminez immédiatement les éclaboussures et les gouttes qui sont tombées sur les surfaces fragiles comme la pierre naturelle ou le bois, ou prenez les précautions nécessaires.



TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

VERSER PRODU

PRESSER
BOUTON



APPAREIL DET

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

RESERVOIR

RINCER/R

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Q).
- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (A).
- Appuyez sur la touche de détartrage (C)
- Un signal sonore retentit.
- Retirez le bac et videz le marc (A).
- Retirez et le collecteur de tourteaux et videz le marc (C).
- Dissolvez entièrement dans un récipient 3 pastilles Jura dans 0,7 litre d'eau et versez le mélange dans le réservoir d'eau (14).
- Mettez 3 récipients de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur, la buse pour vapeur et la buse pour eau bouillante (D).
- Appuyez sur la touche de détartrage (C)
- Un signal sonore retentit.
- Retirez le bac et videz le marc (A).
- Retirez et le collecteur de tourteaux et videz le marc (C).
- Rincez bien le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet.

PRESSER
BOUTON

APPAREIL DET


TIROIR
VIDER

BAC A MARC
VIDER

PRET


- Appuyez sur la touche de détartrage (C).
- Un signal sonore retentit.
- Retirez le bac et videz le marc (A).
- Retirez et le collecteur de tourteaux et videz le marc (C).
- L'appareil est prêt.

Mise en place du filtre

 La première installation des cartouches filtrantes Claris doit être effectuée par le technicien du service après-vente. Contactez votre partenaire de service après-vente.

 Votre machine à café n'a pas besoin d'être détartrée si la cartouche filtrante est utilisée correctement.

Remplacement du filtre

 La cartouche filtrante Claris est épuisée après le prélèvement de 50 litres. Si on continue de faire des prélèvements, le message CHANGER MAINTENANT clignote sur le visuel si on dépasse d'encore 5 % la capacité totale de la cartouche; au-delà de 10 %, il reste affiché en permanence

PRET

CHANGE
FILTRE



- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Q).
- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (A).
- Appuyez sur la touche filtre (B)

METTRE FILTR

PRESSER
EAU

- Videz le réservoir d'eau et mettez la cartouche filtrante.
- Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet.
- Mettez un récipient de taille suffisante sous la buse pivotante pour eau bouillante (U).



- Appuyez sur la touche de sélection eau bouillante (T)

FILTRE RINSE

- Der Wasserbezug stoppt automatisch.

PRET

- Le prélèvement d'eau prend fin automatiquement.