




Beknopte onderhoudshandleiding **IMPRESSA X9**

Filter vervangen

Bij gebruik van de JURA CLARIS plus-filterpatronen: Zodra 50 liter is verbruikt, zijn de CLARIS plus-filterpatronen uitgewerkt. Na een overschrijding van 5 procent begint er een melding op de display te knipperen; na een overschrijding van 10 procent verschijnt in de display de volgende tekst:

NU WISSELEN

- Open het deurtje van de programmeertoetsen.
- Schakel het apparaat aan met de AAN/UIT-toets.
- Druk op de filtertoets. 

FILTER PLAATSEN

- Leeg de watertank en vervang de filterpatroon.
LET OP: verlengstuk op de oude filterpatroon bewaren!

WATER DRUKKEN


- Vul de watertank met koud, vers water.
- Plaats een kom met voldoende inhoud (0,5 liter) onder het heetwaterpijpje.
- Druk op de keuzetoets 'Heet water'.

FILTER SPOELT

- De watertoevoer stopt automatisch.
- Het vervangen van de filter is daarmee voltooid.

Melkreiniging

Voer dit reinigingsprogramma dagelijks uit. Zodra het reinigingsprogramma is gestart, mag dit niet worden onderbroken. Het reinigingsprogramma duurt circa 2 minuten.

- Open het deurtje van de programmeertoetsen.
- Druk vervolgens de toets 'Melkreiniging'  in totdat u een signaal hoort.

REINIGER VOOR CAPPUCCINO

TOETS DRUKKEN

- Plaats een kom met een inhoud van ten minste 0,5 liter onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop.
- Vul een kom met circa 0,25 liter water en voeg hier 3 doppen JURA-cappuccinoreiniger aan toe.
Dompel beide melkslangetjes in de oplossing.


- Druk op de toets 'Melkreiniging'. 

APPARAAT REINIGT

- U hoort een signaal.

WATER VOOR CAPPUCCINO

TOETS DRUKKEN

- Vul een kom met circa 0,4 liter vers water en dompel de melkslangetjes hier in.
- Druk op de toets 'Melkreiniging'. 

APPARAAT REINIGT

GEREED

Koffiereiniging


Zodra het reinigingsprogramma is gestart, mag dit niet worden onderbroken. Het reinigingsprogramma duurt circa 15 minuten.

GEREED

REINIGEN

Na 220 kopjes moet het apparaat worden gereinigd. U kunt echter koffie blijven maken en heet water/stoom blijven afnemen. Wij adviseren u het reinigingsprogramma binnen een dag uit te voeren. Na nog eens 20 kopjes begint het reinigingssignaal te knipperen, na opnieuw 20 kopjes verschijnt in de display de volgende tekst:

NU REINIGEN

- Open het deurtje van de programmeertoetsen en druk op de toets 'Koffiereiniging'  totdat u een signaal hoort.

LADE LEGEN


RESIDUBAK LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak en de residubak.

RESIDUBAK PLAATS

- Plaats de residubak en de lekbak weer terug.

TOETS DRUKKEN


- Plaats een kom met voldoende inhoud onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop.
- Druk op de toets 'Koffiereiniging'  om het reinigingsprogramma te starten.

APPARAAT REINIGT

- U hoort een signaal.

TABLET INWERPEN

TOETS DRUKKEN

- Werp een JURA-reinigingstablet in de vulopening.
De vulopening bevindt zich tussen de bonenreservoirs.
- Druk op de toets 'Koffiereiniging' .

APPARAAT REINIGT

- U hoort een signaal.

LADE LEGEN

RESIDUBAK LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak en de residubak.

RESIDUBAK PLAATS

- Plaats de residubak en de lekbak weer terug.

GEREED

Ontkalken


Zodra het ontkalkingsprogramma is gestart, mag dit niet worden onderbroken. Het ontkalkingsprogramma duurt circa 40 minuten. Bij gebruik van zuurhoudende ontkalkingsmiddelen de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Eventuele spatzen en druppels op een gevoelige ondergrond, met name natuursteen- en houten oppervlakken, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

GEREED

ONTKALKEN

Wij adviseren u het ontkalkingsprogramma binnen een dag uit te voeren. Na meerdere kopjes begint in de display de tekst 'ONTKALKEN' te knipperen, na nog meer kopjes verschijnt in de display de tekst:

NU ONTKALKEN

- Open het deurtje van de programmeertoetsen en druk op de toets 'Ontkalken' .
- U hoort een signaal.

LADE LEGEN

RESIDUBAK LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak en de residubak.


RESIDUBAK PLAATS

- Plaats de residubak en de lekbak weer terug.

MIDDEL IN TANK

- Los 3 JURA-ontkalkingstabletten volledig op in een beker met EXACT 0,7 liter water en giet deze oplossing in de LEGE watertank.

TOETS DRUKKEN

- Plaats 3 kommen met voldoende inhoud (0,5 liter elk) onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop, het stoompijpje en het heetwaterpijpje.
- Druk op de toets 'Ontkalken' .

APPARAAT ONTKALKT

- U hoort een signaal.

LADE LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak.

LADE PLAATS


- Plaats de lekbak weer terug.

WATERTANK SPOELEN

VULLEN

- Spoel de watertank goed uit en vul deze weer met vers water.
- Plaats de watertank weer terug.
- Plaats 3 kommen met voldoende inhoud (0,5 liter elk) onder de in hoogte verstelbare combi-uitloop, het stoompijpje en het heetwaterpijpje.

KNOP DRUKKEN

- Druk op de toets 'Ontkalken' .

APPARAAT ONTKALKT

- U hoort een signaal.

LADE LEGEN

RESIDUBAK LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak en de residubak.

RESIDUBAK PLAATS

- Plaats de residubak en de lekbak weer terug.

GEREED

Combireiniging

Bij de melding "APPARAAT REINIGEN".

Na 220 kopjes moet het apparaat worden gereinigd. U kunt koffie blijven maken en heet water/stoom blijven afnemen. Wij adviseren u het reinigingsprogramma binnen een dag uit te voeren. Zodra het reinigingsprogramma is gestart, mag dit niet worden onderbroken. Het reinigingsprogramma duurt circa 20 minuten.

APPARAAT REINIGEN

- Open het deurtje van de programmeertoetsen.
- Schakel het apparaat aan met de AAN/UIT-toets.
- Druk op de toets 'Combireiniging'. 

LADE LEGEN

RESIDUBAK LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak en de residubak.

RESIDUBAK PLAATS


- Plaats vervolgens de lekbak en de residubak weer terug.

REINIGER VOOR CAPPUCCINO

TOETS DRUKKEN

- Vul een kom met 0,4 liter water en voeg hier 2 doppen cappuccinoreiniger aan toe.
Dompel beide melkslangetjes in de oplossing. Plaats een kom onder de combi-uitloop.
- Druk op de toets 'Combireiniging'.

APPARAAT REINIGT


- U hoort een signaal. 

TABLET INWERPEN

TOETS DRUKKEN

- Werp een JURA-reinigingstablet in de vulopening.
De vulopening bevindt zich tussen de bonenreservoirs.
- Druk op de toets 'Combireiniging'.

APPARAAT REINIGT

- U hoort een signaal. 


WATER VOOR CAPPUCCINO

- Vul een kom met circa 0,4 liter vers water en dompel de melkslangetjes hier in.

TOETS DRUKKEN

- Druk op de toets 'Combireiniging'.

APPARAAT REINIGT

- U hoort een signaal. 

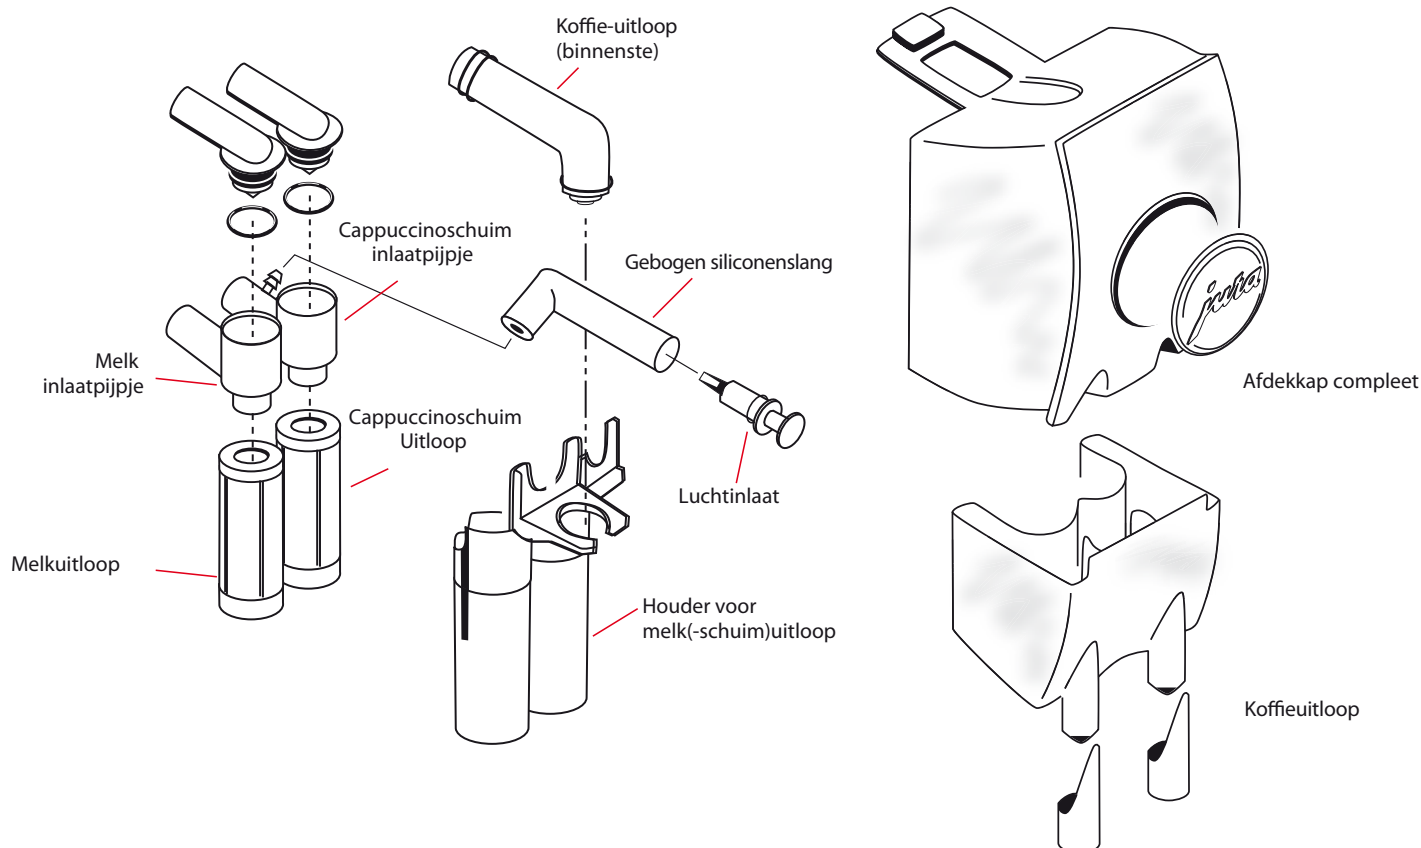
LADE LEGEN

- Verwijder en leeg de lekbak en de residubak. Plaats beide vervolgens weer terug.
- Het reinigingsprogramma is hiermee voltooid.

Reiniging/demontage combi-uitloop

Wanneer u regelmatig melkproducten gebruikt, adviseren wij u de combi-uitloop eenmaal per week te verwijderen en te reinigen.

- Verwijder de afdekkap van de in hoogte verstelbare combi-uitloop door op de ontgrendelings-toets te drukken.
- Verwijder de uitlopen.
- Demonteer de uitlopen in losse onderdelen.
- Spoel alle onderdelen grondig met warm water af.
- Voeg de onderdelen weer samen.
- Monteer de uitlopen vervolgens op de IMPRESSA X9.
- Plaats de afdekkap weer terug.



Originele JURA-onderhoudsproducten

ART.NR 62535 REINIGINGSTABLETTEN POTJE À 25 STUKS

ART.NR 62688 ONTKALKINGSTABLETTEN, POTJE À 30 STUKS

ART.NR 62536 CAPPUCCINO-REINIGER, FLES À 1000 ML

JURA SERVICE FACTORY BV

Platinastraat 87

2718 ST Zoetermeer

E-mail: service-x@nl.jura.com

Internet: www.nl.jura.com

Tel.: 0900-123JURA

IMPRESSA

IF YOU LOVE COFFEE