Illustration : l'aspect de votre machine peut différer de celle illustrée.

Mode d'emploi IMPRESSA S9 One Touch Classic

Pour votre sécurité : lisez le manuel et assurez-vous de l'avoir compris avant d'utiliser la machine.

Votre IMPRESSA S9 One Touch Classic

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 4

Eléments de commande 8

1 IMPRESSA S9 One Touch Classic 10
JURA sur Internet 11

2 Préparation et mise en service 12
Installation 12
Remplissage du réservoir d'eau 12
Remplissage du récipient à grains 12
Première mise en service 13
Mise en place et activation du filtre 15
Mesure et réglage de la dureté de l'eau 16
Réglage du broyeur 18
Allumage 18
Extinction (mode veille) 19

3 Apprenez à connaître les possibilités de commande 20
Préparation par simple pression d'un bouton 21
Réglages uniques avant et pendant la préparation 21
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 22
Réglages permanents en mode de programmation 23
Consultation d'informations et du statut d'entretien 26

4 Préparation par simple pression d'un bouton 27
Espresso 28
Café 28
Café à la carte 29
Cappuccino 29
Latte Macchiato 30
Café prémoulu 31
Lait chaud et mousse de lait 32
Eau chaude 33

5 Réglages permanents en mode de programmation 34
Produits 34
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) 37
Heure et jour 38
Heure d'allumage et d'extinction programmable 38
Extinction automatique 40
Rinçages 41
Unité de quantité d'eau / Format de l'heure 42
Langue 42

6 Entretien 44
Conseils d'entretien 45
Rinçage de la machine 45

Remplacement du filtre 46
Nettoyage de la machine 48
Détartrage de la machine 50
Rinçage de la buse Cappuccino 53
Nettoyage de la buse Cappuccino 54
Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro 56
Nettoyage du récipient à grains 56
Détartrage du réservoir d'eau 57

9 Transport et élimination écologique 62
Transport / Vidange du système 62
Élimination 62

10 Caractéristiques techniques 63

Index 64

Contacts JURA / Mentions légales 68

Description des symboles

Mises en garde	
⚠	Ce symbole indique une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de risques potentiels de blessure. Pour éviter des éventuelles blessures, voire la mort, respectez tous les messages de sécurité précédés de ce symbole.
⚠ DANGER	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou de graves blessures.
⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
⚠ ATTENTION	ATTENTION, utilisé avec ce symbole de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées.
AVIS	AVIS est utilisé pour les pratiques non susceptibles d'entraîner des blessures.

Symboles utilisés	
▸	**Demande d'action.** Ce symbole signifie que vous êtes invité à réaliser une action.
ℹ	**Informations** et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre IMPRESSA.
CAFE	Message sur le visuel

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Respectez les précautions de sécurité fondamentales

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez impérativement les précautions de sécurité fondamentales afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour prévenir les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas le cordon d'alimentation, les prises ou le corps de la machine dans l'eau ou un autre liquide.
- Surveillez de près les opérations lorsque la machine est utilisée par ou à proximité d'un enfant.
- Débranchez la prise lorsque la machine n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez-la refroidir avant de monter ou de démonter des pièces et avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas une machine dont le cordon ou la prise sont défectueux, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagée. Renvoyez la machine au service après-vente agréé le plus proche pour la faire examiner, réparer ou régler.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant de la machine peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface brûlante.
- Ne placez pas la machine sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- Commencez toujours par relier le cordon d'alimentation à la machine, puis branchez-le dans la prise murale. Pour débrancher la machine, placez tous ses boutons de commande sur « ARRÊT » puis déconnectez-la de la prise murale.
- Utilisez la machine uniquement aux fins prévues.
- Faites preuve de grande prudence lors de la préparation de vapeur chaude, d'eau chaude ou de café chaud.
- Machine exclusivement réservée à un usage domestique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Transmettez-les aux utilisateurs suivants.

Usage prévu

Cette machine est exclusivement destinée et conçue pour un usage domestique. Elle doit uniquement être utilisée pour préparer du café et chauffer du lait et de l'eau, conformément aux présentes instructions. Tout autre usage sera considéré comme incorrect. JURA Elektroapparate AG ne pourra être tenue responsable des conséquences d'un usage incorrect.

Les personnes, y compris les enfants, qui

- ne possèdent pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité ou
- ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité,

ne sont autorisées à l'utiliser que sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu les instructions nécessaires à sa bonne utilisation.

Instructions spécifiques au cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation est conçu pour limiter les risques d'enchevêtrement ou de trébuchage dans un câble long.
- Le cordon doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.
- Cette machine est dotée d'une fiche à trois broches avec terre. Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée que d'une seule manière dans une prise avec détrompeur.
- Si vous ne parvenez pas à enfoncer complètement la fiche dans la prise, retournez-la. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.
- Ne modifiez en aucune manière la fiche et ne tentez pas d'éliminer ce dispositif de sécurité.

N'utilisez PAS de rallonge électrique.
Si l'utilisateur choisit d'utiliser une rallonge électrique,

- la puissance nominale de la rallonge doit être au moins équivalente à celle de la machine,
- si la machine dispose d'une mise à la terre, la rallonge doit être une rallonge trois fils avec terre et
- le cordon rallongé doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, NE retirez AUCUN capot de service. N'apportez à la machine AUCUNE modification qui ne soit décrite dans ces instructions. La machine ne contient AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations DOIVENT uniquement être effectuées par un personnel agréé.

Si la machine présente des signes de détérioration, par exemple si elle dégage une odeur de brûlé, débranchez-la immédiatement de la prise murale et contactez le service client JURA.

ATTENTION

Cette machine est exclusivement réservée à un usage domestique. Hormis le nettoyage et la maintenance utilisateur, toutes les autres opérations doivent être effectuées par un représentant de service agréé :

- Ne plongez pas la base de la machine dans l'eau et n'essayez pas de la démonter.
- Ne mettez pas la machine ou ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
- Ne remplissez jamais le réservoir de la machine avec de l'eau chaude ou bouillante. Utilisez exclusivement de l'eau froide.
- Lorsque la machine fonctionne, ne touchez pas les pièces brûlantes et ne placez pas le cordon à proximité de ces dernières.

Risque de brûlure au niveau des écoulements et de la buse Cappuccino.

- Eloignez les enfants.
- Ne touchez pas les pièces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons fournis.
- Assurez-vous que la buse Cappuccino est correctement montée et propre. Si elle n'est pas correctement montée ou si elle se bloque, la buse Cappuccino ou ses pièces peuvent se détacher.

AVIS

- Ne nettoyez jamais la machine avec une poudre abrasive ou des instruments durs.
- Vérifiez que les orifices d'aération sont dégagés.
- Ne retirez jamais le bac d'égouttage pendant la percolation. Retirez le bac d'égouttage uniquement lorsque la demande correspondante apparaît sur le visuel ou lorsque la machine est prête à l'emploi.

ACTIONS INTERDITES
(au risque d‘annuler votre garantie)

- Ne remplissez jamais le récipient à grains ou l‘entonnoir de remplissage pour café moulu de café instantané, de chocolat en poudre etc. Cela endommagerait la chambre de percolation.
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café caramélisés. En cas de doute, contactez votre revendeur.
- Remplissez exclusivement le récipient à grains de café en grains (pas de chocolat, de riz, de noix, d‘épices – uniquement du café en grains torréfié).
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café congelés. Si vous conservez vos grains de café au congélateur, laissez-les décongeler pendant 3 ou 4 heures avant de les verser dans le récipient à grains.
- Remplissez exclusivement le réservoir d‘eau avec de l‘eau fraîche et propre, sauf à l‘occasion du détartrage.
- N‘utilisez jamais d‘eau minérale ou gazeuse. Vous pouvez utiliser de l‘eau du robinet, de l‘eau en bouteille, de l‘eau de source et de l‘eau purifiée par osmose inverse.
- Utilisez uniquement la machine tel que décrit dans ces instructions. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Eléments de commande

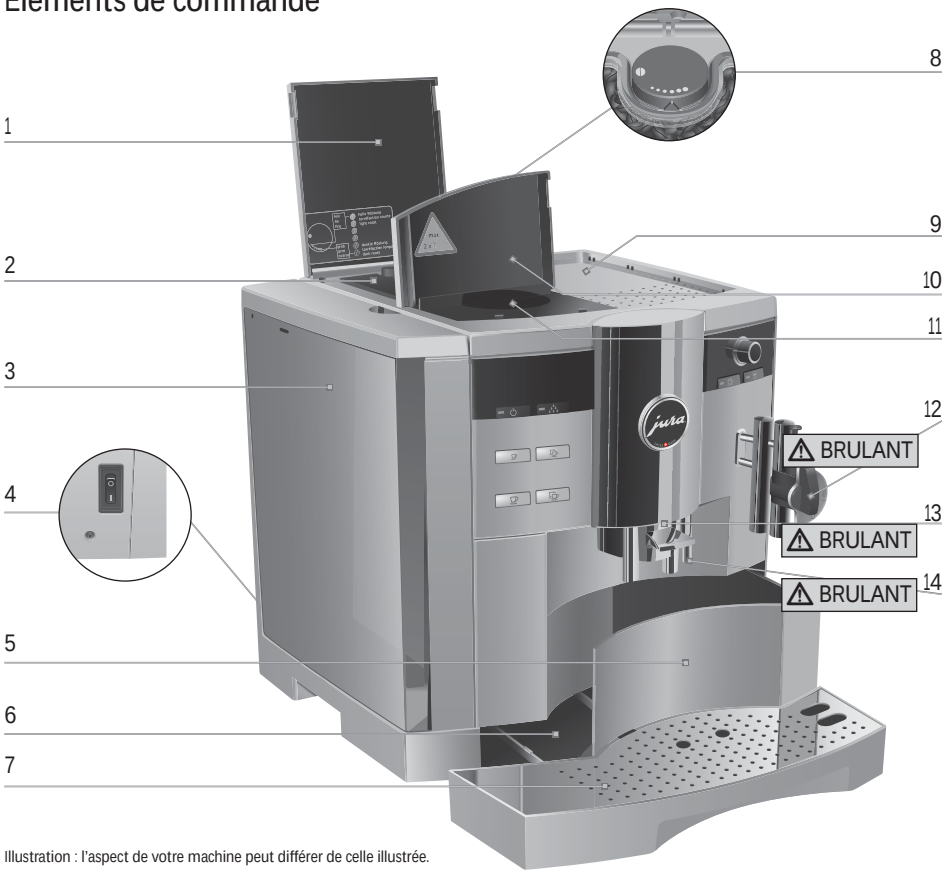

Illustration : l'aspect de votre machine peut différer de celle illustrée.

1 Couvercle du récipient à grains
2 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
3 Réservoir d'eau avec poignée
4 Interrupteur principal et câble secteur (à l'arrière de la machine)
5 Récipient à marc de café
6 Bac d'égouttage
7 Plate-forme pour tasses
8 Sélecteur de finesse de mouture
9 Support de tasses
10 Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
11 Entonnoir de remplissage pour café prémoulu
12 Buse Cappuccino Pro
13 Ecoulement de café réglable en hauteur
14 Ecoulement d'eau chaude

Façade gauche

1 Visuel

2 Couvercle du Rotary Switch

3 Rotary Switch

Touche marche/arrêt

Touche d'entretien

Touche 1 espresso

Touche 2 espressi

Touche 1 café

Touche 2 cafés

Touche Café à la carte

Touche café prémoulu

Façade droite

4 Sélecteur

Symbole portion eau chaude

Symbole eau chaude

Touche Cappuccino

Symbole portion lait

Symbole lait

Touche Latte Macchiato

5 Buse Cappuccino Pro

1 IMPRESSA S9 One Touch Classic

Les rêves de café deviennent réalité

Le nouveau bijou de la ligne IMPRESSA S est particulièrement enthousiasmant grâce à sa préparation d'un Cappuccino et d'un Latte Macchiato par simple pression sur un bouton sans aucun déplacement de la tasse. Cet appareil de première qualité est en accord parfait avec l'esprit du temps que ce soit par la noblesse de sa ligne en platine ou son design revu ; il s'en dégage un air de souveraineté, de stabilité de la valeur et de compétence. Et il apporte clairement la preuve de ces qualificatifs avec chaque spécialité de café que vous dégusterez.

- One Touch Cappuccino / Latte Macchiato : Votre IMPRESSA S9 est particulièrement enthousiasmante grâce à sa préparation d'un Cappuccino par simple pression d'un bouton sans aucun déplacement de la tasse. Une mousse de lait bien chaude qui s'écoule dans la tasse et qui commence à la remplir tout en douceur. De la vapeur qui se dégage et qui éveille notre envie de déguster une délicieuse spécialité. Un café embaumant qui se marie avec le lait et une couronne de mousse qui monte. Ce sont les acteurs d'une mise en scène de la sensualité, la mise en scène de la préparation d'un café dans son ultime perfection. Vous préparerez une tasse de Latte Macchiato de la même manière simple et voluptueuse sur simple pression d'un bouton.

- Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) : IMPRESSA S9 One Touch vous aide activement à économiser de l'énergie. Grâce aux différentes positions du mode d'économie d'énergie, vous pouvez adapter le potentiel d'économie d'énergie à vos habitudes personnelles. Au moyen de l'interrupteur principal, vous pouvez aussi déconnecter totalement la machine du réseau électrique – par exemple en cas d'absence prolongée.

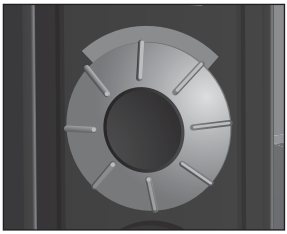

- **Philosophie de commande** : par simple rotation et pression du bouton, vous « naviguez » droit au but à travers toutes les étapes de commande et de programmation. À tout moment, vous voyez les messages qui sont affichés en texte clair sur l'écran graphique. Vous pouvez accorder à votre goût personnel une attention toute particulière. Sélectionnez tout simplement l'intensité du café, la quantité d'eau et la température selon vos préférences.

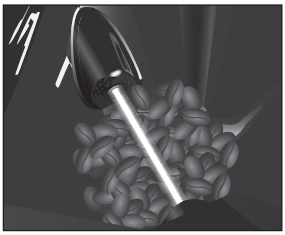

- **Technologie professionnelle pour la maison** : Avec le contrôle actif des grains de votre IMPRESSA S9, l'ère des moulins à café tournant à vide avec un bruit désagréable et des tasses à moitié vides est bel et bien révolue. En effet, cet automate vous indique toujours à temps que vous devez rajouter des grains de café. Le niveau du récipient à grains de 10 oz (280 g) est soumis en permanence à une surveillance optique.

JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet.

@ Sur www.jura.com, vous trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre IMPRESSA et tout ce qui concerne le café.

2 Préparation et mise en service

Ce chapitre vous donne les informations nécessaires pour vous servir de votre IMPRESSA sans problème. Vous allez préparer votre IMPRESSA pas à pas pour pouvoir savourer votre premier café.

Installation

Respectez les points suivants lors de l'installation de votre IMPRESSA :

- Placez l'IMPRESSA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre IMPRESSA de façon qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Remplissage du réservoir d'eau

Pour savourer un café parfait, nous vous recommandons de changer l'eau tous les jours.

AVIS Le lait, l'eau minérale ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau fraîche.

- ▸ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains possède un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

AVIS Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▸ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.

- ▸ Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▸ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▸ Remplissez le récipient à grains de grains de café, fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Il existe un risque mortel d'électrocution si la machine est utilisée avec un câble d'alimentation défectueux.

- N'utilisez jamais une machine endommagée.
- N'utilisez jamais une machine dont le câble d'alimentation est défectueux.

ℹ En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

Condition : le réservoir d'eau et le récipient à grains sont remplis.

- Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.

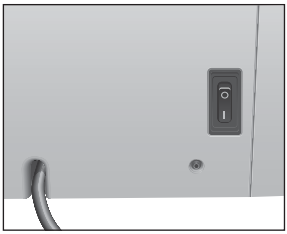

- Mettez l'IMPRESSA sous tension par l'interrupteur principal à l'arrière de la machine.
  La touche marche/arrêt ⏻ s'allume (mode veille).
- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.
  LANGUAGE ENGLISH apparaît sur le visuel.

- Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée. Par exemple : LANGUE FRANCAIS.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer la langue.
  CONFIRME ✓ permettant de confirmer ce réglage apparaît brièvement sur le visuel.
  HEURE --:--
- Tournez le Rotary Switch pour régler les heures.
  HEURE 12:00 (exemple)
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des heures.
  HEURE 12:00
- Tournez le Rotary Switch pour régler les minutes.
  HEURE 12:45 (exemple)

▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des minutes.

CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.

JOUR LUNDI

▸ Tournez le Rotary Switch pour régler le jour.

JOUR MERCREDI (exemple)

▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.

REMPLIR SYSTEME / PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien ∴ s'allume.

▸ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.

∴ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.

SYSTEME REMPLIT apparaît. Le système se remplit d'eau, la touche d'entretien clignote. Un peu d'eau s'écoule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude.

L'opération s'arrête automatiquement. Le message BIENVENUE CHEZ JURA apparaît brièvement sur le visuel.

APPAR. CHAUFFE

PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien ∴ s'allume.

▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

∴ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.

La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

Le message CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

ℹ Après la première mise en service, ne débranchez pas la machine IMPRESSA pendant 24 heures afin qu'elle se trouve dans un état de fonctionnement optimum.

ℹ Après la première préparation d'une spécialité de café, il peut arriver que REMPLIR GRAINS apparaisse sur le visuel car le broyeur n'est pas encore complètement rempli de grains de café. Dans ce cas, préparez une spécialité de café de plus.

ℹ Si vous n'avez pas réussi à mettre la machine en service correctement et entièrement, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).

Mise en place et activation du filtre

Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL.

ℹ Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous assurerez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE NON s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  FILTRE NON
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE OUI s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  Le message CONFIRME ✓ permettant de confirmer ce réglage apparaît brièvement sur le visuel.
  METTRE FILTRE / PRESSER ENTRETIEN s'affiche. La touche d'entretien ∴ s'allume.
- ▸ Prenez une cartouche filtrante CLEARYL et la rallonge vers la cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▸ Montez la rallonge au-dessus de la cartouche filtrante.
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▸ Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse.

ℹ Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur.

∴ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.

ℹ Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez à cet effet sur une touche quelconque.

ℹ L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 17 oz (500 ml). CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Mesure et réglage de la dureté de l'eau

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'IMPRESSA. C'est pourquoi il est important de régler la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu entre 1 °dH et 30 °dH.

Niveau	Degré allemand affiché (°dH)	Degré de dureté générale (°dGH)	Parties par million (ppm)	Nombre de champs « rougeâtres » sur la languette de test
Inactif	–	–	–	–
Eau très douce	<3	<3	< 53.4	Aucun
Eau douce	> 4	> 4	> 71	1
Eau dure	> 8.4	> 8.4	> 150	2
Eau très dure	> 14	> 14	> 250	3

ℹ Le réglage de la dureté de l'eau n'est pas possible si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL et avez activé cette cartouche.

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® contenue dans le matériel fourni.

- Tenez la languette brièvement (une seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- Attendez environ une minute.
- Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.
  Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

Exemple : procédez de la manière suivante pour modifier la dureté de l'eau de 16°dH à 25°dH.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DURETE EAU 15°dH s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  15°dH
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que 25°dH s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  DURETE EAU 25°dH
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

AVIS Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

- Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez un bon réglage de la mouture au fait que le café s'écoule avec régularité et qu'une crème délicieusement dense se forme.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture pendant la préparation d'un café.

- Ouvrez le couvercle du récipient à grains.
- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- Appuyez sur la touche 1 café.
  Le broyeur démarre, 1 CAFE apparaît sur le visuel.
- Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée pendant que le broyeur fonctionne.
  Le café est préparé, la finesse de mouture est réglée.

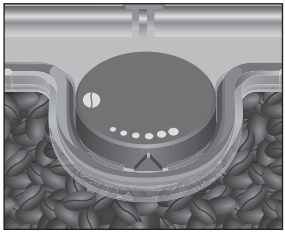

Allumage

À l'allumage de l'IMPRESSA, le cycle de rinçage est demandé automatiquement et déclenché par pression de la touche d'entretien.

En mode de programmation, vous avez la possibilité de modifier ce réglage de sorte que la machine déclenche automatiquement le rinçage à l'allumage (voir chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Rinçages »).

Condition : votre IMPRESSA a été mis sous tension avec l'interrupteur principal, la touche marche/arrêt ⏻ est allumée (mode veille).

- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.
  BIENVENUE CHEZ JURA apparaît brièvement sur le visuel.

APPAR. CHAUFFE

PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien ⁂ s'allume.

- Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ⁂ Appuyez sur la touche d'entretien.

  La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

  Le message CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Extinction (mode veille)

Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, les écoulements auxquels une spécialité de café ou du lait a été préparé sont rincés.

- Placez un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.
- ⏻ Appuyez sur la touche marche/arrêt.

  APPAR. RINCE apparaît sur le visuel, l'écoulement de café est rincé.

  BUSE DROITE / PRESSER ENTRETIEN s'affiche.
- ⁂ Appuyez sur la touche d'entretien.

  APPAR. RINCE apparaît, l'écoulement de café de droite est rincé.

ℹ Si vous avez préparé une boisson au lait mais n'avez pas effectué de nettoyage Cappuccino, NETTOYER CAPPUCCINO apparaît et la touche d'entretien ⁂ s'allume. Pendant dix secondes, vous avez la possibilité de démarrer l'opération » Nettoyage de la buse Cappuccino « en pressant la touche d'entretien ⁂.

L'IMPRESSA est hors tension (mode veille), la touche marche/arrêt ⏻ est allumée.

ℹ Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, il peut arriver que vous entendiez un sifflement. Ce bruit est inhérent au système et n'a aucune influence sur la machine.

3 Apprenez à connaître les possibilités de commande

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ELOIGNEZ les enfants.

L'IMPRESSA vous prépare une excellente spécialité de café ou au lait par simple pression d'un bouton. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'adapter l'intensité et la température du café, ainsi que la quantité d'eau selon vos désirs.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à connaître toutes les possibilités de commande à l'aide d'exemples. Pour vous familiariser avec votre IMPRESSA, nous vous recommandons de suivre une fois activement les exemples de ce chapitre. Cela en vaut la peine.

Apprenez à connaître les possibilités de commande suivantes :

- Préparation par simple pression d'un bouton
- Réglages uniques avant et pendant la préparation
- Adaptation durable de la quantité d'eau en fonction de la taille de la tasse
- Réglages permanents en mode de programmation

ℹ Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café/au lait ou d'eau chaude en cours. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.

ℹ En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

Préparation par simple pression d'un bouton

Préparez votre spécialité de café favorite par simple pression d'un bouton.

La préparation de toutes les spécialités de café suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer un café.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche 1 café.
  1 CAFE et l'intensité de café préréglée s'affichent.
  La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

ℹ Procédez de la même manière pour préparer deux cafés : placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche 2 cafés.

Réglages uniques avant et pendant la préparation

Vous avez la possibilité d'effectuer différents réglages avant et pendant la préparation. Ces réglages uniques suivent toujours le même modèle et ne sont pas mémorisés.

Modification de l'intensité du café avant la préparation

Vous pouvez modifier l'intensité du café de Café à la carte avant la préparation. Vous pouvez choisir parmi les intensités de café suivantes :

- (léger)
- (doux)
- (normal)
- (fort)
- (extra)

Exemple : voici comment préparer un café fort à la carte.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur la touche Café à la carte.
  A LA CARTE et l'intensité de café préréglée s'affichent.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que A LA CARTE s'affiche.

▸ Pressez le Rotary Switch **pendant que** A LA CARTE ◎◎◎◎ s'affiche.
A LA CARTE ◎◎◎◎ apparaît, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Modification de la quantité d'eau pendant la préparation

Vous pouvez modifier la **quantité d'eau** préréglée de toutes les boissons au café pendant le cycle de percolation en tournant le Rotary Switch.

Exemple : voici comment préparer un café de 3.5 OZ (110 ml).
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
▸ Appuyez sur la touche 1 café.
1 CAFE et l'intensité de café préréglée s'affichent. La percolation commence et le café s'écoule dans la tasse.
▸ Tournez le Rotary Switch **pendant** la percolation jusqu'à ce que 1 CAFE / 3.5 OZ (110 ml) s'affiche.
La quantité d'eau réglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café, du Cappuccino, du Latte Macchiato, de la portion d'eau chaude et de la portion de lait à la taile de la tasse. Réglez une fois la quantité d'eau comme dans l'exemple suivant. Cette quantité s'écoulera lors de toutes les préparations suivantes.

L'adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse suit toujours ce modèle.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un espresso.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche 1 espresso et maintenez-la enfoncée.
  1 ESPRESSO et l'intensité de café s'affichent.
- ▸ Continuez à maintenir la touche 1 espresso enfoncée jusqu'à ce que ASSEZ CAFE? s'affiche.
- ▸ Relâchez la touche 1 espresso.
  La préparation de café commence et l'espresso s'écoule dans la tasse.
- ▸ Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez d'espresso dans la tasse.
  La préparation s'arrête. CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un espresso est durablement mémorisée. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

ℹ Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

Réglages permanents en mode de programmation

Vous pouvez adapter très simplement les réglages de votre IMPRESSA aux sortes et aux spécialités de café que vous consommez. Tournez le Rotary Switch et maintenez-le enfoncé pour accéder aux étapes de programme présentées avec clarté et pour mémoriser durablement les réglages souhaités.

Le Rotary Switch vous permet d'effectuer durablement les réglages suivants :

Menu	Sous-menu	Explication
ENTRETIEN	NETTOYER CAPPUCCINO, RINCER APPAREIL, RINCER CAPPUCCINO, NETTOYER APPAREIL, DETARTRER APPAREIL, CHANGER FILTRE	▸ Sélectionnez le programme d'entretien souhaité. Si vous n'effectuez aucune action, le système quitte automatiquement le mode de programmation dans le menu ENTRETIEN au bout de cinq secondes environ.
PRODUITS		▸ Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café et au lait et l'eau chaude.

Menu	Sous-menu	Explication
FILTRE	FILTRE OUI FILTRE NON	▸ Indiquez si vous utilisez votre IMPRESSA avec ou sans cartouche filtrante CLEARYL.
DURETE EAU (s'affiche uniquement si le filtre n'est pas activé)	1°dH – 30°dH	▸ Réglez la dureté de l'eau.
ECONOMISER ENERGIE	ECONOMISER NON, ECONOMISER NIV.1, ECONOMISER NIV.2	▸ Sélectionnez un mode d'économie d'énergie.
HEURE	--:--, JOUR	▸ Réglez l'heure et le jour.
APPAREIL ON/OFF		▸ Réglez l'heure d'allumage et d'extinction pour chaque jour.
ARRET.APR.	ARR.APR. --.H, 0.5 H – 15 H	▸ Réglez le nombre d'heures après lesquelles la machine IMPRESSA s'éteint automatiquement.
RINCAGES	RINC.ALLUM, RINC. CAPPU	▸ Réglez si un rinçage à l'allumage doit être déclenché manuellement ou est déclenché automatiquement. ▸ Réglez si la demande de rinçage Cappuccino doit être émise immédiatement ou 10 minutes après la préparation d'une spécialité au lait.
INFORMATION		▸ Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café ou au lait préparées et consultez le statut d'entretien.
AFFICHAGE	ML/OZ, 24H/AM PM	▸ Sélectionnez l'unité pour la quantité d'eau et le format de l'heure.
LANGUE		▸ Sélectionnez votre langue.
EXIT		▸ Quittez le mode de programmation.

Les réglages en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment changer l'intensité d'un espresso de ●●● (normal) à ●●●● (fort).

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PRODUITS s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  CHOISIR PRODUIT

ℹ À l'étape suivante, vous sélectionnez la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.

- ▸ Appuyez sur la touche 1 espresso.
  EAU / 1.5 OZ (45 ml)
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AROME ●●● s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  NORMAL ●●●
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FORT ●●●● s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  AROME ●●●●
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  CHOISIR PRODUIT
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  PRODUITS
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Consultation d'informations et du statut d'entretien

Dans le menu INFORMATION, vous pouvez obtenir les informations suivantes :

- Le nombre de spécialités de café et au lait et de portions d'eau chaude préparées
- Le statut d'entretien et le nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, remplacement du filtre)
- Le nombre de nettoyages Cappuccino effectués

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que INFORMATION s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  TOTAL s'affiche, le nombre total de spécialités de café et au lait préparées s'affiche.
- ▸ Tournez le Rotary Switch pour obtenir d'autres informations.

ℹ Outre le nombre de programme d'entretien effectués, vous pouvez aussi faire afficher le statut d'entretien. La barre indique le statut d'entretien actuel. Si la barre est totalement pleine, votre IMPRESSA demande le programme d'entretien respectif.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  INFORMATION
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

4 Préparation par simple pression d'un bouton

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ELOIGNEZ les enfants.

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment préparer des spécialités de café/au lait ainsi que de l'eau chaude sans réglages complémentaires.

Au chapitre 3 «Apprenez à connaître les possibilités de commande», vous apprenez à adapter les réglages à vos souhaits personnels. Vous pouvez aussi consulter le chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation ».

ℹ Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une boisson au café ou au lait ou d'eau chaude en cours. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.

ℹ Pendant la préparation, vous pouvez modifier la quantité d'eau préréglée en tournant le Rotary Switch.

ℹ En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

Espresso

Le grand classique italien par excellence. L'espresso est couronné d'une crème onctueuse.

Exemple : voici comment préparer un espresso.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche 1 espresso.

  1 ESPRESSO et l'intensité de café préréglée s'affichent.
  La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

ℹ Procédez de la même manière pour préparer deux espressi : placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche 2 espressi.

Café

ℹ Exemple : voici commment préparer un café.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse à café sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche 1 café.

  1 CAFE et l'intensité de café préréglée s'affichent.
  La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

ℹ Procédez de la même manière pour préparer deux cafés : placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche 2 cafés.

Café à la carte

Vous pouvez modifier l'intensité du café de Café à la carte avant la préparation.

Exemple : voici comment préparer un Café à la carte fort (▮▮▮▮).
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur la touche Café à la carte.
  A LA CARTE ▮
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que A LA CARTE ▮▮▮▮ s'affiche.
- ▸ Pressez le Rotary Switch pendant que A LA CARTE ▮▮▮▮ s'affiche.
  A LA CARTE ▮▮▮▮ apparaît, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Cappuccino

Votre IMPRESSA vous prépare un Cappuccino par simple pression d'un bouton. Ce faisant, il n'est pas nécessaire de déplacer la tasse.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

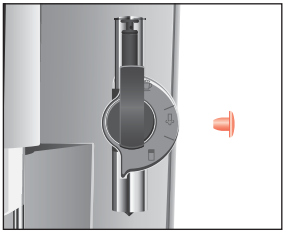

- ▸ Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Pro.
- ▸ Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ▸ Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.

- ▸ Placez une tasse sous la buse.
- ▸ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait.
- ▸ Appuyez sur la touche Cappuccino.
  CAPPUCCINO et l'intensité de café s'affichent.
  La préparation de la mousse de lait commence. L'opération s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.
  La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

Latte Macchiato

Votre IMPRESSA vous prépare un Latte Macchiato par simple pression d'un bouton. Ce faisant, il n'est pas nécessaire de déplacer le verre.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

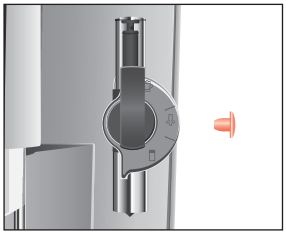

- Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Pro.
- Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.

- Placez un verre sous la buse.
- Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait.
- Appuyez sur la touche Latte Macchiato.
  LATTE MAC. et l'intensité de café s'affichent.
  La préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.

Une petite pause survient pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches typiques du Latte Macchiato. Vous pouvez définir la durée de cette pause en mode de programmation.

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

Café prémoulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, p. ex. un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- ℹ Ne versez jamais plus de deux doses rases de café prémoulu.
- ℹ N'utilisez pas de café prémoulu trop finement. Il risque de boucher le système et de ne laisser passer le café que goutte à goutte.
- ℹ Si vous avez versé trop peu de café prémoulu, TROP PEU PREMOULU s'affiche et l'IMPRESSA interrompt l'opération.

La préparation de toutes les spécialités de café avec du café prémoulu suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer une tasse de café avec du café prémoulu.

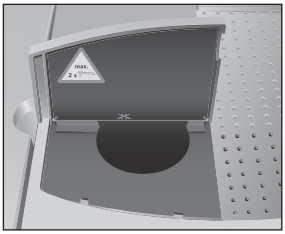

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur la touche café prémoulu.
  REMPLIR PREMOULU / CHOISIR PRODUIT
- ▸ Versez une dose rase de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▸ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
- ▸ Appuyez sur la touche 1 café.
  1 CAFE apparaît, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Lait chaud et mousse de lait

Vous disposez de deux possibilités pour préparer du lait chaud ou de la mousse de lait :

- Portion de lait
  - La quantité de lait préréglée est préparée.
- Lait
  - Du lait est préparé jusqu'à ce que la préparation soit interrompue par pression d'une touche quelconque.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

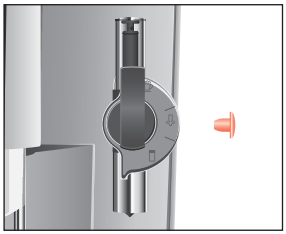

- ▸ Retirez le capuchon protecteur de la buse.
- ▸ Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ▸ Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.

- ▸ Placez une tasse sous la buse.
- ▸ Réglez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait.

ℹ Si vous désirez **chauffer du lait**, réglez le levier de sélection de la buse sur la position lait.

- ▸ Au moyen du sélecteur, sélectionnez le symbole portion lait.
- ▸ Pressez le sélecteur.

  LAIT apparaît, le moussage du lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue. CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

Eau chaude

Vous disposez de deux possibilités pour préparer de l'eau chaude :

- Portion d'eau chaude
  - La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse.
- Eau chaude
  - De l'eau s'écoule de l'écoulement d'eau chaude jusqu'à ce que la préparation soit interrompue par pression d'une touche quelconque.

Pour la préparation d'eau chaude, vous pouvez sélectionner les températures suivantes :

- Basse
- Normale
- Élevée

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▸ Evitez le contact direct avec la peau.

Exemple : voici commment préparer une portion d'eau chaude.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▸ Au moyen du sélecteur, sélectionnez le symbole portion eau chaude.
- ▸ Pressez le sélecteur.

  TEMPERAT. et la température préréglée s'affichent.

ℹ En appuyant plusieurs fois sur le sélecteur (dans un délai d'env. 2 secondes), vous pouvez régler la température selon votre gout personnel. Ce réglage n'est pas mémorisé.

EAU s'affiche, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

5 Réglages permanents en mode de programmation

Produits

Dans le menu PRODUITS, vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les boissons au café et au lait ainsi que pour l'eau chaude.

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ELOIGNEZ les enfants.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable :

Produit	Quantité	Intensité du café	Température
1 espresso, 1 café	0.5 OZ – 8.0 OZ (25 ml – 240 ml)	(léger), (doux), (normal), (fort), (extra)	NORMALE, ELEVEE
2 espressi, 2 cafés	0.5 OZ – 8.0 OZ (25 ml – 240 ml) (par tasse)	–	NORMALE, ELEVEE
Café à la carte	0.5 OZ – 8.0 OZ (25 ml – 240 ml)	–	NORMALE, ELEVEE
Cappuccino, Latte Macchiato	Quantité de lait : 3 SEC – 120 SEC Pause : 0 SEC – 60 SEC Quantité d'eau : 0.5 OZ – 8.0 OZ (25 ml – 240 ml)	(léger), (doux), (normal), (fort), (extra)	NORMALE, ELEVEE
Portion de lait	3 SEC – 120 SEC	–	–
Lait	–	–	–
Portion d'eau chaude	0.5 OZ – 15.0 OZ (25 ml – 450 ml)	–	BASSE, NORMALE, CHAUD
Eau chaude	–	–	BASSE, NORMALE, CHAUD

ℹ Les produits choisis au moyen du sélecteur peuvent être désactivés individuellement. Ceci signifie que les symboles correspondants n'apparaissent pas et que la préparation ne peut avoir lieu.

Les réglages permanents en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment changer la quantité de lait de Latte Macchiato de 16 SEC à 20 SEC, la pause de 30 SEC à 40 SEC et la quantité d'eau de 1.5 OZ (45 ml) à 1.0 OZ (40 ml).
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PRODUITS s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  CHOISIR PRODUIT

ℹ À l'étape suivante, vous sélectionnez la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.

- ▸ Appuyez sur la touche Latte Macchiato.
  CAFE 1.5 OZ (45 ml)
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  CAFE 1.5 OZ (45 ml)
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que CAFE 1.0 OZ (40 ml) s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  CAFE 1.0 OZ (40 ml)
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LAIT 16 SEC s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  LAIT 16 SEC
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LAIT 20 SEC s'affiche.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  LAIT 20 SEC
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PAUSE 30 SEC s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  PAUSE 30 SEC
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PAUSE 40 SEC s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  PAUSE 40 SEC
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  CHOISIR PRODUIT
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  PRODUITS
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Rétablissement de la configuration standard des produits

Vous pouvez remettre les valeurs ayant été réglées pour toutes les boissons au café et pour le Cappuccino et le Latte Macchiato à la configuration standard de chacun de ces produits.

Exemple : voici comment ramener à la configuration standard les valeurs réglées pour 1 espresso.
Condition : votre IMPRESSA est éteinte (mode veille).

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez simultanément sur le Rotary Switch et sur la touche 1 espresso pendant deux secondes jusqu'à ce que 1 ESPRESSO OK apparaisse.
  Les valeurs de 1 espresso reprennent les valeurs de la configuration standard. Votre IMPRESSA est éteinte (mode veille).

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)

Vous pouvez régler votre IMPRESSA sur différents modes d'économie d'énergie :

- ECONOMISER NON
  - Votre IMPRESSA est toujours prête à l'emploi.
  - Vous pouvez préparer toutes les boissons au café et au lait, ainsi que de l'eau chaude, sans temps d'attente.
- ECONOMISER NIV.1
  - Pour les boissons au café et l'eau chaude, et uniquement pour ces produits, votre IMPRESSA est toujours prête à l'emploi.
  - Pour la préparation de lait, la machine doit chauffer.
- ECONOMISER NIV.2
  - Après env. cinq minutes après la dernière préparation, votre IMPRESSA passe à la température d'économie et n'est pas prête à l'emploi.
  - Avant la préparation de café, d'eau chaude ou de lait, la machine doit chauffer.

Exemple : voici comment changer le mode d'économie d'énergie de ECONOMISER NON à ECONOMISER NIV.1.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ECONOMISER ENERGIE – s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  ECONOMISER NON
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ECONOMISER NIV.1 s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  ECONOMISER ENERGIE 1
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Heure et jour

Vous avez déjà réglé l'heure et le jour lors de la première mise en service.

Exemple : voici comment changer l'heure de 08:45 à 09:50.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que HEURE 08:45 s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  HEURE 08:45
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que HEURE 09:45 s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des heures.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que HEURE 09:50 s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des minutes.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  JOUR LUNDI (exemple)
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage du jour.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  HEURE 09:50
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Heure d'allumage et d'extinction programmable

L'heure d'allumage et d'extinction programmable ne peut être réglée que si l'heure a été réglée.

Dans le menu APPAREIL ON/OFF, vous pouvez procéder aux réglages suivants :

- EN MARCHE
  - Réglez l'heure d'allumage selon vos désirs.
- APP.ETEINT
  - Réglez l'heure d'extinction selon vos désirs.

- ON/OFF
  - Réglez les jours auxquels votre IMPRESSA doit s'allumer et s'éteindre automatiquement.

ℹ L'allumage automatique ne fonctionne que si la machine est sous tension au moyen de l'interrupteur principal (mode veille).

Exemple : voici comment régler l'heure d'allumage programmable à 07:30 et comment définir que votre IMPRESSA ne s'allume pas automatiquement le dimanche.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que APPAREIL ON/OFF s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  EN MARCHE --:--.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  EN MARCHE --:--.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EN MARCHE 07:00 s'affiche. k T Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des heures.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EN MARCHE 07:30 s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des minutes.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  EN MARCHE 07:30
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ON/OFF / LU OUI s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  ON/OFF / LU OUI
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ON/OFF / DI OUI s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  ON/OFF / DI OUI
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ON/OFF / DI NON s'affiche.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  ON/OFF / DI NON
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  ON/OFF / LU OUI
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  APPAREIL ON/OFF
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre IMPRESSA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque la fonction est activée, votre IMPRESSA s'éteint automatiquement, après la dernière opération, dès que le temps programmé s'est écoulé.

ℹ L'extinction automatique peut être programmée entre 0,5 et 15 heures.

Exemple : voici comment modifier l'extinction automatique de 1 H à 2 H.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ARRET.APR. 1 H s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  ARRET.APR.1 H
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ARRET.APR. 2 H s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  ARRET.APR. 2 H
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Rinçages

Vous pouvez définir si le rinçage doit être déclenché manuellement à l'allumage de la machine ou doit être déclenché automatiquement.

Vous pouvez régler si le rinçage Cappuccino doit s'effectuer directement ou 10 minutes après la préparation d'une boisson au lait.

Exemple : voici comment régler que le rinçage Cappuccino ait lieu immédiatement après la préparation d'une boisson au lait.
Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCAGES s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  RINC. ALLUM MANUEL
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINC.CAPPU APRES 10' s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  RINC.CAPPU APRES 10'
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINC.CAPPU TDS s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  RINC.CAPPU TDS
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  RINCAGES
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Unité de quantité d'eau / Format de l'heure

Vous pouvez changer l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz » et régler le format de l'heure sur « 24 H » ou sur « AM/PM ».

Exemple : voici comment changer l'unité de quantité d'eau de ML à OZ.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE 24 H / ML s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  AFFICHAGE 24 H
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE ML s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  AFFICHAGE ML
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE OZ s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  AFFICHAGE OZ
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  AFFICHAGE 24 H / OZ
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
  CHOISIR PRODUIT

Langue

Vous avez déjà réglé la langue lors de la première mise en service.

Exemple : voici comment changer la langue de FRANCAIS à ENGLISH.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.

- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LANGUE FRANCAIS s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

  LANGUE FRANCAIS
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LANGUAGE ENGLISH s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

  CONFIRMED ✓ apparaît brièvement sur le visuel.

  LANGUAGE ENGLISH
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

  COFFEE READY

6 Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Les produits d'entretien et les liquides qui s'échappent de la machine pendant le déroulement d'un programme d'entretien sont nocifs pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Tenez les enfants à distance de la machine pendant tout le déroulement d'un programme d'entretien.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- Ne mangez pas, ne buvez pas pendant leur utilisation.
- Conservez les produits d'entretien à distance des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
- Conservez-les dans leur emballage hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Votre IMPRESSA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Nettoyage de la buse Cappuccino
- Rinçage de la machine
- Rinçage de la buse Cappuccino
- Nettoyage de la machine
- Détartrage de la machine
- Remplacement du filtre

ℹ Effectuez les nettoyages, le détartrage ou le changement de filtre lorsque la machine vous le demande par un message sur le visuel.

Conseils d'entretien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre IMPRESSA et assurer toujours une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les à l'eau chaude.
- Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- Démontez et rincez la buse (voir chapitre 6 « Entretien – Rinçage de la buse Cappuccino »).
- Essuyez la surface de la machine avec un chiffon humide.

Rinçage de la machine

À l'allumage de l'IMPRESSA, un rinçage est demandé ou déclenché automatiquement après le cycle de chauffage.

En mode de programmation, vous pouvez régler si le rinçage doit être déclenché manuellement au moment de l'allumage ou doit être déclenché automatiquement (voir chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Rinçages »).

À l'extinction de l'IMPRESSA, le cycle de rinçage est déclenché automatiquement.

Vous pouvez faire démarrez le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYER CAPPUCCINO
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCER APPAREIL apparaisse.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage. APPAR. RINCE

  L'opération s'arrête automatiquement ; votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

ℹ Après le passage de 2000 oz (60 litres) d'eau à travers le filtre, celui-ci n'est plus efficace. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.

ℹ Le filtre est efficace pendant trois mois. Surveillez la durée de vie du filtre à l'aide du disque dateur sur le porte-filtre.

ℹ Si la cartouche filtrante CLEARYL n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Remplacement sur demande

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLEARYL lorsque votre IMPRESSA vous y invite :

Condition : CHOISIR PRODUIT / CHANGER FILTRE est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ⁂ est allumée.

⁂ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
DUREE ENV. 2 MIN / ALLUMER OUI

ℹ Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le remplacement du filtre, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « remplacement du filtre » persiste.

⁂ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
CHANGER FILTRE / PRESSER ENTRETIEN

▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

▸ Ouvrez le porte-filtre.

▸ Retirez l'ancienne cartouche filtrante CLEARYL et la rallonge.

▸ Montez la rallonge au-dessus de la nouvelle cartouche filtrante.

▸ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.

▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

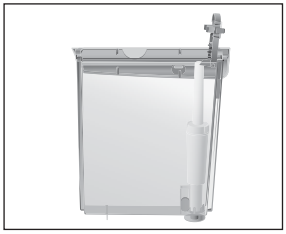

▸ Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse.

ℹ Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur ⇩.

▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.

ℹ Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.

ℹ L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 17 oz (500 ml). L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement manuel du filtre

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « remplacement du filtre ».

Condition : Le filtre est actif et CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.

▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.

▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
NETTOYER CAPPUCCINO

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que CHANGER FILTRE s'affiche.

▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
DUREE ENV. 2 MIN / ALLUMER OUI

▸ Continuez avec la deuxième demande d'action (indiquée par ▸), comme décrit sous « Remplacement sur demande ».

Nettoyage de la machine

Après 220 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés (p. ex. liquides) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

- Utilisez exclusivement les pastilles détergentes JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

ℹ Le programme de nettoyage dure env. 20 minutes.

ℹ N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.

ℹ Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Nettoyage sur demande

Condition : CHOISIR PRODUIT / NETTOYER APPAREIL est affiché et la touche d'entretien ∴ est allumée.

∴ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.

DUREE ENV.20 MIN / ALLUMER OUI

ℹ Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le nettoyage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « nettoyage de l'appareil » persiste.

- ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
  VIDER CUVE
- ▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.
  PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien s'allume.
- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.

- ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
  NETTOIE apparaît, le nettoyage commence.
  L'opération s'interrompt. AJOUTER PASTILLE / PRESSER ENTRETIEN s'affiche, la touche d'entretien s'allume.
- ▸ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
- ▸ Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.

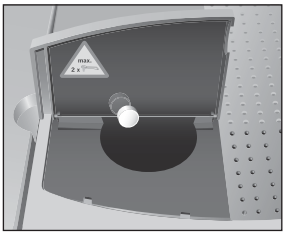

- ▸ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
  NETTOIE apparaît, de l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse.

ℹ Vous pouvez suivre l'avancement du nettoyage sur la barre de progression.

L'opération s'interrompt, VIDER CUVE apparaît.

- ▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.
  Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « nettoyage de la machine ».

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  NETTOYER CAPPUCCINO

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que NETTOYER APPAREIL apparaisse.
- Appuyez sur le Rotary Switch.
  DUREE ENV.20 MIN / ALLUMER OUI
- Continuez avec la deuxième demande d'action (indiquée par ▸), comme décrit sous « Nettoyage sur demande ».

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartrage dépend du degré de dureté de votre eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détartrants non recommandés par JURA (p. ex. le vinaigre) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

- Utilisez exclusivement les pastilles de détartrage JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détartrant irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. Retirez les lentilles de contact. Consultez un médecin.
- En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

AVIS

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ℹ Le programme de détartrage dure env. 45 minutes.

ℹ Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.

ℹ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage ne s'affiche.

ℹ Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (par exemple marbre). Eliminez immédiatement les projections.

Détartrage sur demande

Condition : CHOISIR PRODUIT / DETARTRER APPAREIL est affiché et la touche d'entretien ⁂ est allumée.

⁂ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
DUREE ENV.45 MIN / ALLUMER OUI

ℹ Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le détartrage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « détartrage de l'appareil » persiste.

⁂ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
VIDER CUVE

▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.
AJOUTER PRODUIT

▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

▸ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 20 oz (600 ml) d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

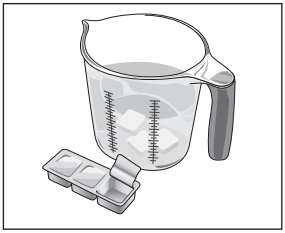

▸ Remplissez le réservoir d'eau vide avec le liquide obtenu et remettez-le en place.
AJOUTER PRODUIT / PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien ⁂ s'allume.

▸ Retirez la buse du Connector System©.

▸ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous le Connector System©.

⁂ ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
DETARTRE apparaît, de l'eau coule du Connector System© et de l'écoulement d'eau chaude. La touche d'entretien ⁂ clignote pendant le cycle de détartrage.

ℹ Vous pouvez suivre l'avancement du détartrage sur la barre de progression.

L'opération s'interrompt, VIDER CUVE apparaît.

- Videz les récipients situés sous l'écoulement d'eau chaude et sous le Connector System©.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

RINCER RESERVOIR / REMPLIR RESERVOIR

- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien ⁂ s'allume.

- Remontez la buse.
- Placez un récipient sous l'écoulement de café, l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.

⁂ - Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRE apparaît, de l'eau coule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude.

L'opération s'interrompt, APPAR. CHAUFFE apparaît.

APPAR. RINCE apparaît, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café. L'opération s'interrompt automatiquement, VIDER CUVE s'affiche.

- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

ℹ En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Détartrage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « détartrage de la machine ».

Condition : Le message CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel et le filtre n'est pas activé.

- Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.

⏻ - Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  NETTOYER CAPPUCCINO
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DETARTRER APPAREIL apparaisse.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  DUREE ENV. 45 MIN / ALLUMER OUI
  - ▸ Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ▸), comme décrit sous « **Détartrage sur demande** ».

Rinçage de la buse Cappuccino

Après chaque préparation de lait, l'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.

En mode de programmation, vous pouvez régler si le rinçage doit s'effectuer **directement** ou **10 minutes** après la préparation (voir chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Rinçages »).

Rinçage sur demande

Condition : CHOISIR PRODUIT / RINCER CAPPUCCINO est affiché sur le visuel et la touche d'entretien est allumée.

- ▸ Placez un récipient sous la buse.

ℹ Si vous utilisez la **buse Cappuccino Pro**, réglez le levier de sélection sur la position vapeur.

- ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
  CAPPU. RINCE apparaît, la buse est rincée.
  La préparation s'arrête automatiquement. CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

Démarrage manuel du rinçage

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « rinçage de la buse Cappuccino ».

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez un récipient sous la buse.

ℹ Si vous utilisez la **buse Cappuccino Pro**, réglez le levier de sélection sur la position vapeur.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que** ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  NETTOYER CAPPUCCINO
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCER CAPPUCCINO s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour démarrer le rinçage.
  CAPPU. RINCE apparaît, la buse est rincée.
  La préparation s'arrête automatiquement. CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse respective, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés ne dissolvent pas les résidus de lait de manière optimale. La buse Cappuccino peut se boucher et s'éjecter. De la vapeur chaude sort.

- ▸ Utilisez exclusivement le détergent pour système de lait JURA d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ▸ ELOIGNEZ les enfants.
- ▸ Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ▸ En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- ▸ En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- ▸ En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

ℹ Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse.

ℹ Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

Nettoyage manuel de la buse Cappuccino

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▸ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que** ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

NETTOYAGE CAPPUCCINO

- Appuyez sur le Rotary Switch.
  DETERGENT P.CAPPU. apparaît, la touche d'entretien ⁂ s'allume.
- Remplissez un récipient de 8.5 oz (250 ml) d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent pour système de lait.
- Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant la solution de nettoyage.

ℹ Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection sur la position mousse de lait ou lait .

- Placez un autre récipient sous la buse.
- Appuyez sur la touche d'entretien.
  CAPPUCCINO / NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont nettoyés.
  EAU POUR CAPPUCCINO apparaît, la touche d'entretien ⁂ s'allume.
- Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 8.5 oz (250 ml) d'eau fraîche et plongez le tuyau d'aspiration de lait dedans.
- Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.

- Appuyez sur la touche d'entretien.
  CAPPUCCINO / NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
  CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la buse Cappuccino sur demande

Si du lait a été préparé mais que la buse Cappuccino n'a pas été nettoyée, le message NETTOYER CAPPUCCINO s'affiche à l'extinction de la machine. Appuyez sur la touche d'entretien ⁂ pour lancer le programme d'entretien.

Condition : le message DETERGENT P.CAPPU. est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ⁂ est allumée.

- Continuez par la cinquième demande d'action (indiquée par ▸), comme décrit sous « Démarrage du nettoyage manuel de la buse Cappuccino ».

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro

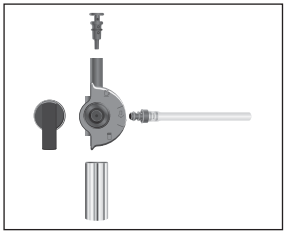

- Retirez la buse avec précaution du Connector System© en la faisant légèrement tourner.
- Démontez la buse en ses pièces détachées.
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- Réassemblez la buse.

ℹ Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.

- Fixez la buse soigneusement sur le Connector System©.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces dépôts peuvent nuire au résultat du café. Nettoyez donc le récipient à grains de temps en temps.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement des doigts dans le broyeur en rotation.

- Avant d'effectuer des travaux sur le broyeur, éteignez la machine au moyen de la touche marche/arrêt ⏻.
- Mettez la machine hors tension au moyen de l'interrupteur principal ⊡.

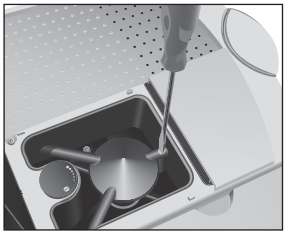

- Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- Aspirez les grains avec un aspirateur.
- Desserrez la vis se trouvant dans le récipient à grains et relevez le protège-doigts.
- Aspirez les derniers grains avec un aspirateur.
- Nettoyez le récipient à grains au moyen d'un chiffon sec et doux.
- Abaissez le protège-doigts et vissez-le à nouveau.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café puis fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir un fonctionnement irréprochable de votre machine IMPRESSA, vous devez détartrer le réservoir d'eau de temps en temps.

- Retirez le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL, retirez-la.
- Détartrez le réservoir avec un détartrant doux proposé dans le commerce et en vous conformant aux instructions du fabricant.
- Ensuite, rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL, remontez-la.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

7 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
REMPLIR RESERVOIR	Le réservoir d'eau est vide. Vous ne pouvez préparer ni boissons au café, ni eau chaude, ni boissons au lait.	▸ Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »).
VIDER MARC	Le récipient à marc de café est plein. Vous ne pouvez pas préparer de boissons au café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage.
VIDER CUVE	Le bac d'égouttage est plein. Vous ne pouvez préparer ni boissons au café, ni eau chaude, ni boissons au lait.	▸ Videz le bac d'égouttage.
CUVE MANQUE	Le bac d'égouttage n'est pas monté correctement ou n'est pas installé. Vous ne pouvez préparer ni boissons au café, ni eau chaude, ni boissons au lait.	▸ Mettez le bac d'égouttage en place. ▸ Nettoyez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
REMPLIR GRAINS	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez pas préparer de boissons au café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	▸ Remplissez le récipient à grains (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
PRESSER ENTRETIEN	La machine IMPRESSA demande un rinçage ou la poursuite d'un programme d'entretien ayant démarré.	▸ Appuyez sur la touche d'entretien pour démarrer le rinçage ou pour poursuivre le programme d'entretien.

Message	Cause/Conséquence	Mesure
CHOISIR PRODUIT / RINCER CAPPUCCINO	La machine IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.	▸ Appuyez sur la touche d'entretien pour déclencher le rinçage Cappuccino.
CHOISIR PRODUIT / NETTOYER APPAREIL	Après 220 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.	▸ Effectuez le nettoyage (voir chapitre 6 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
CHOISIR PRODUIT / NETTOYER MAINTENANT	Après 250 préparations, l'IMPRESSA demande un nettoyage.	▸ Effectuez le nettoyage (voir chapitre 6 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
CHOISIR PRODUIT / DETARTRER APPAREIL	L'IMPRESSA demande un détartrage.	▸ Effectuez le détartrage (voir chapitre 6 « Entretien – Détartrage de la machine »).
CHOISIR PRODUIT / DETARTRER MAINTENANT	L'IMPRESSA demande un détartrage.	▸ Effectuez le détartrage (voir chapitre 6 « Entretien – Détartrage de la machine »).
CHOISIR PRODUIT / CHANGER FILTRE	L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 2000 oz (60 litres) d'eau ou au bout de 2 mois.	▸ Remplacez la cartouche filtrante CLEARYL (voir chapitre 6 « Entretien – Remplacement du filtre »).
CHOISIR PRODUIT / CHANGER MAINTENANT	L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 2200 oz (65 litres) d'eau.	▸ Remplacez la cartouche filtrante CLEARYL (voir chapitre 6 « Entretien – Remplacement du filtre »).
TROP PEU PREMOULU	Il n'y a pas assez de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage, l'IMPRESSA interrompt l'opération.	▸ Versez plus de café prémoulu lors de la prochaine préparation (voir chapitre 4 « Préparation par simple pression d'un bouton – Café prémoulu »).

8 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).
Trop peu de mousse est produite lors du moussage de lait ou la buse Cappuccino provoque des éclaboussures de lait.	La buse Cappuccino est encrassée ou n'a pas été montée correctement.	▸ Rincez et nettoyez la buse Cappuccino (voir chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino »). ▸ Montez la buse Cappuccino correctement et fixez la buse Cappuccino soigneusement sur le Connector System© (voir chapitre 6 « Entretien – Démontage et rinçage de la buse »).
Le café ne s'écoule que goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café prémoulu est trop finement moulu et bouche le système.	▸ Réglez le broyeur sur une mouture moins fine ou utilisez un café prémoulu moins finement moulu (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Réglage du broyeur »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLEARYL est activée.	▸ Désactivez la cartouche filtrante CLEARYL en mode de programmation.
CHOISIR PRODUIT / REMPLIR GRAINS s'affiche bien que le récipient à grains ait été rempli.	Le broyeur n'est pas encore entièrement rempli de grains.	▸ Préparez une spécialité de café.
CHOISIR PRODUIT / REMPLIR GRAINS ne s'affiche pas bien que le récipient à grains soit vide.	Le contrôle des grains est encrassé.	▸ Nettoyez le récipient à grains (voir chapitre 6 « Entretien – Nettoyage du récipient à grains »).
VIDER CUVE s'affiche en permanence.	Les contacts métalliques du bac d'égouttage sont encrassés ou mouillés.	▸ Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
REMPLIR RESER-VOIR s'affiche bien que le réservoir d'eau soit plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	▸ Détartrez le réservoir d'eau (voir chapitre 6 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
ERROR 2 s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	▸ Placez la machine à température ambiante pour la réchauffer.
D'autres messages de type ERROR s'affichent.	–	▸ Mettez l'IMPRESSA hors tension par l'interrupteur principal. Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).

ℹ Si vous n'avez pas réussi à résoudre les problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).

9 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de votre IMPRESSA. Il vous servira à la protéger pendant le transport.

Pour protéger l'IMPRESSA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : Votre IMPRESSA est éteinte (mode veille).

- ▸ Retirez le réservoir d'eau.
- ▸ Placez respectivement un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.
- ▸ Appuyez sur la touche d'entretien jusqu'à ce que SYSTEME VIDE apparaisse sur le visuel.
  Un peu d'eau s'écoule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude. L'opération s'arrête automatiquement. L'IMPRESSA s'éteint.
- ▸ Mettez votre IMPRESSA hors tension au moyen de l'interrupteur principal.

ℹ À la prochaine mise en service, vous devrez de nouveau remplir le système (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Première mise en service »).

Élimination

Éliminez les anciens appareils de manière écologique.

10 Caractéristiques techniques

Tension	120 V ~, 60 Hz
Puissance	1250 W
Contrôle de sécurité	c UL us LISTED
Consommation d'énergie ECONOM. NON	40 Wh
Consommation d'énergie ECONOM. NIV.1	20 Wh
Consommation d'énergie ECONOM. NIV.2	15 Wh
Consommation d'énergie en mode veille	5,6 Wh
Pression de la pompe	statique, max. 15 bars
Contenance du réservoir d'eau	96 oz (2,8 l)
Contenance du récipient à grains	10 oz (280 g)
Contenance du récipient à marc de café	max. 20 portions
Longueur du câble	Env. 43,3 in. (env. 1,1 m)
Poids	29,3 lb (13,3 kg)
Dimensions (l x h x p)	16.2 x 18.5 x 15.4 in. (41 x 47 x 39 cm)

Directives La machine est conforme aux directives suivantes :

- Norme UL 1082
- Norme canadienne CSA C22.2 N° 64

Index

A
- Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 22
- Adresses 68
- Allumage 18

B
- Bac d'égouttage 8
- Buse Cappuccino
  - Nettoyage 54
  - Rinçage 53
- Buse Cappuccino Pro 8
  - Démontage et rinçage 56

C
- Café 28
- Café à la carte 29
- Café en poudre
  - Café prémoulu 31
- Café prémoulu 31
  - Entonnoir de remplissage 8
- Cappuccino 29
- Caractéristiques techniques 63
- Cartouche filtrante CLEARYL
  - Mise en place et activation 15
  - Remplacement 46
- Configuration standard 36
- Consultation d'informations et du statut d'entretien 26
- Consultation du statut d'entretien 26
- Contacts 68
- Couvercle
  - Entonnoir de remplissage pour café prémoulu 8
  - Récipient á grains 8
- Couvercle protecteur d'arôme 8

D
- Dépannage 60
- Description des symboles 3
- Détartrage
  - Machine 50
  - Réservoir d'eau 57
- Dureté de l'eau 16
  - Mesure et réglage 16

E
- Eau chaude 33
  - Portion d'eau chaude 33
- Ecoulement d'eau chaude 8
- Ecoulement de café, réglable en hauteur 8
- Entonnoir de remplissage pour café prémoulu 8
- Entretien 44
  - Conseils d'entretien 45
- Erreurs
  - Dépannage 60
- Espresso 28
- Extinction automatique 40
- Extinction (mode veille) 19

F
- Filtre
  - Mise en place 15
  - Remplacement 46
- Finesse de mouture
  - Réglage du broyeur 18
  - Sélecteur de finesse de mouture 8

H
- Heure d'allumage et d'extinction programmable 38
- Heure et jour 38
- Hotline 68

I
- Important safeguards
  - Safety 4
- Installation 12
- Internet 11
- Interrupteur principal 8

J
- JURA
  - Contacts 68

L
- Lait
  - Chaud 32
  - Portion de lait 32
- Lait chaud 32
- Langue 42
- Latte Macchiato 30

M
- Machine
  - Allumage 18
  - Détartrage 50
  - Extinction (mode veille) 19
  - Installation 12
  - Nettoyage 48
  - Rinçage 45

Messages sur le visuel 58
Mise en service, Première 13
Mode de programmation 34
Extinction automatique 40
Heure d'allumage et d'extinction 38
Heure et jour 38
Langue 42
Produits 34
Rinçages 41
Unité de quantité d'eau / Format de l'heure 42
Mode veille
Extinction 19
Mousse de lait 32

N

Nettoyage
Buse Cappuccino 54
Machine 48

P

Possibilités de commande 20
Première mise en service 13
Préparation
Café 28
Café à la carte 29
Café prémoulu 31
Cappuccino 29
Eau chaude 33
Espresso 28
Lait 32
Latte Macchiato 30
Par pression d'un bouton 27
Problèmes
Dépannage 60

R

Récipient à grains
Couvercle 8
Couvercle protecteur d'arôme 8
Nettoyage 56
Remplissage 12
Récipient à marc de café 8
Réglages
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 22
Réglages permanents en mode de programmation 34
Réglages uniques avant et pendant la préparation 21
Réglages permanents en mode de programmation 34
Réglages uniques avant et pendant la préparation 21
Remplissage
Récipient à grains 12
Réservoir d'eau 12
Réservoir d'eau 8
Détartrage 57
Remplissage 12
Rinçage
Buse Cappuccino 53
Machine 45
Rinçages 41
Rotary Switch 9

S

Securité
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 4
Sélecteur 9
Sélecteur de finesse de mouture 8
Service clients 68

T

Téléphone 68

V

Vidange du système 62
Visuel, messages 58

Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Suisse

	USA : JURA Inc.	Canada : FAEMA
Service client		
Téléphone / Fax	1-800-220-5701	1-(855)-544-8600
E-mail	info@us.jura.com	info@juracanada.ca
Heures d'ouverture (HNE)	du lundi au jeudi : 9 h - 21 h vendredi : 9 h - 20 h samedi : 9 h - 17 h	
Adresse de vente	20 Craig Road Montvale, NJ 07645	115 Matheson Boulevard East Mississauga, Ontario, L4Z 1X8
Téléphone	001 (201) 767-3999	1-(905)-501-8600
Fax	001 (201) 767-9684	
Internet	www.us.jura.com	www.ca.jura.com

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page **www.jura.com**.

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre IMPRESSA peut différer par certains détails.

Vos réaction

Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page www.jura.com.

Copyright

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.